

Thank You for Choosing Us for Your Lighting Needs!



Pendants & Linear Pendants Above a Kitchen Island

Center a linear pendant over the island. If hanging pendants, use one pendant for every 24" of island. Fixtures should hang at least 30" above the countertop.

Pendentifs et pendentifs linéaires au-dessus d'un îlot de cuisine

Centrez un pendentif linéaire sur l'île. Si des pendentifs suspendus, utilisez un pendentif pour chaque 24 po d'îlot. Les luminaires doivent être suspendus à au moins 30 po au-dessus du comptoir.

Colgantes y colgantes lineales sobre una isla de cocina

Centre un colgante lineal sobre la isla. Si cuelga colgantes, use un colgante por cada 24" de isla. Los accesorios deben colgar al menos 30" por encima de la encimera.



Pendants & Chandeliers Above a Dining Room Table

Fixtures should stay at least 30" above the table. Use a fixture that is 12" narrower than the width of the table.

Pendentifs et lustres au-dessus d'une table de salle à manger

Les luminaires doivent rester au moins 30 po au-dessus de la table. Utilisez un luminaire de 12 po plus étroit que la largeur de la table.

Colgantes y candelabros sobre una mesa de comedor

Los accesorios deben permanecer al menos 30" por encima de la mesa. Use un accesorio que sea 12" más largo que el ancho de la mesa.



Pendants and Chandeliers in Open Areas

The bottom should hang at least 7.5 feet from the floor. Allow clearance for any opening doors.

Pendentifs et lustres dans les zones ouvertes

Le fond doit pendre au moins 7,5 pieds du sol. Laissez le dégagement pour toute porte qui s'ouvre.

Colgantes y candelabros en áreas abiertas

La base debe colgar al menos a 7.5 pies del piso. Deje espacio libre para las puertas que se abran.

We appreciate your business and hope you love your new light!

Great lighting can add value and enhance the look of your home. To ensure the best lighting in your space, remember to layer your lighting. This ensures that your space will have both task and ambient lighting. Coordinating fixtures like sconces, flush mounts, and pendants can help you meet your layered lighting needs and reinforce your desired aesthetic. Install the lights with dimmers that allow you to control the level of light output at any given moment.

Get function and style! Browse our site for coordinating lights and expert lighting advice.

Nous apprécions votre entreprise et espérons que vous aimerez votre nouvelle lumière!

Un bon éclairage peut ajouter de la valeur et rehausser l'apparence de votre maison. Pour assurer le meilleur éclairage de votre espace, pensez à superposer votre éclairage. Cela garantit que votre espace aura à la fois un éclairage de tâche et un éclairage ambiant. Les luminaires coordonnés tels que les appliques, les supports affleurants et les pendentifs peuvent vous aider à répondre à vos besoins d'éclairage en couches et à renforcer l'esthétique souhaitée. Installez les lumières avec des gradateurs qui vous permettent de contrôler le niveau de sortie de lumière à tout moment.

Obtenez fonctionnalité et style! Parcourez notre site pour coordonner les lumières et les conseils d'experts en éclairage.

¡Apreciamos su negocio y esperamos que le guste su nueva luz!

Buena iluminación puede agregar valor y mejorar el aspecto de su hogar. Para garantizar la mejor iluminación en su espacio, recuerde colocar su iluminación en capas. Esto asegura que su espacio tendrá iluminación ambiental y de trabajo. La coordinación de accesorios como apliques, montajes empotrados y colgantes puede ayudar a satisfacer sus necesidades de iluminación en capas y reforzar la estética deseada. Instale las luces con atenuadores que le permitan controlar el nivel de salida de luz en cualquier momento.

¡Obtén funcionalidad y estilo! Explore nuestro sitio para coordinar luces y consejos de expertos en iluminación.

Assembly Instructions

How to Identify the Fixture's Wires

Comment identifier les fils du luminaire

Cómo identificar los cables del dispositivo



Hot: Smooth, Black, or Transparent with Black Inner Thread

Chargé: Lisse, noir ou transparent avec filetage intérieur noir

Vivo: Suave, negro o transparente con hilo interior negro

Neutral: Ribbed, White or Transparent with White Inner Thread



Neutre: Côtelé, blanc ou transparent avec filetage intérieur blanc

Neutro: Acanalado, blanco o transparente con hilo interior blanco

Ground: Copper, Bare Metal, Green, or Transparent Inner Thread

Mise à la Terre: Filetage intérieur en cuivre, métal nu, vert ou transparent

Cable De Tierra: Rosca interior de cobre, metal desnudo, verde o transparente

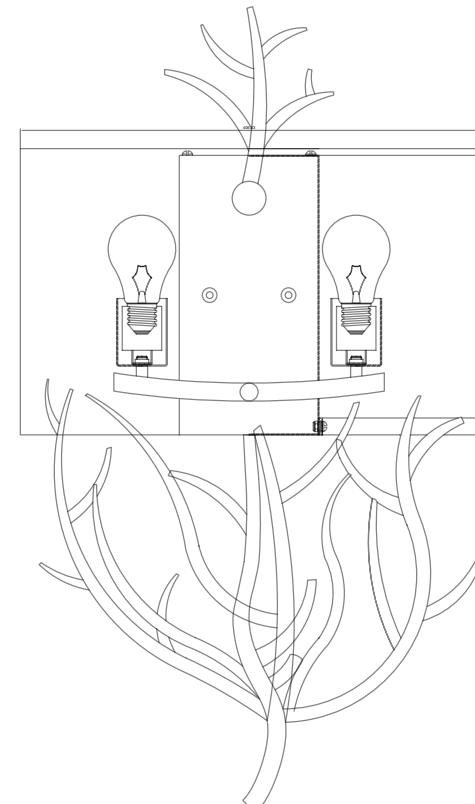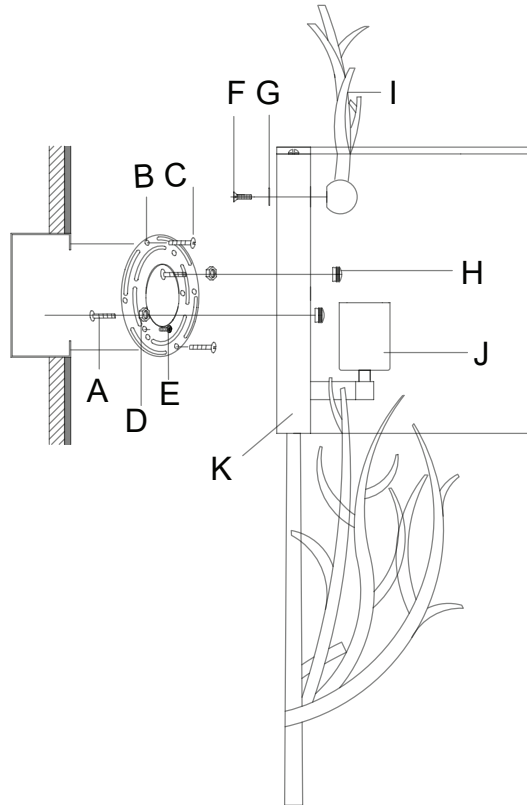

Get help, quick tips,
and explore curated
content



Assembly Instructions

ENGLISH

For Customer Service, contact the place of purchase to arrange for replacement parts.

IMPORTANT:

- All installation work should be done by accredited professional.
- Shut off power supply at fuse or circuit breaker!
- Use only the specified bulbs. Do not exceed the maximum wattage!

Assembly Instructions:

PREPARING FOR INSTALLATION

Carefully remove the new fixture from the carton as well as the yellow bag that holds all of the parts. See the important notes above. Shut off power at the circuit breaker and remove old fixture from wall, including the old mounting strap. 1. Mounting strap (B) contains several pairs of threaded holes and two sets of mounting screws (A & C). You may need to tighten hex nuts (D) that hold mounting screws (A) in place. Place mounting strap (B) up to your junction box Place backplate (K) over the mounting strap, lining up mounting screws (A) with the holes in backplate (K). This will allow you to ensure that you are hanging the fixture straight 2. Secure mounting strap (B) to the wall's junction box using mounting screws (C) and screwdriver. Tighten the screws securely. 3. Pull the house wires through the center of mounting strap (B).

ASSEMBLING THE FIXTURE

No Assembly Required - This item arrives assembled and ready for installation. Please proceed to the next step.

CONNECTING THE WIRES

4. Have an assistant support the fixture's weight while completing the wiring. Refer to the wiring diagram and attach the fixture's wires to the power supply wires from the junction box. Attach the fixture's wires to the power supply wires from the junction box. Connect Hot to Hot (transparent wire with black inner thread, black, or smooth wire) Neutral to Neutral (transparent wire with white inner thread, white, or ribbed wire), and Ground to Ground (transparent wire with green inner thread, green wire, or copper). Twist the ends of the wire pairs together, and then twist on a wire connector. Make sure all twists are in the same direction. If there is no house ground wire coming from the junction box, locate ground screw (E) on the mounting bracket/mounting strap and wrap the fixture's ground wire around the ground screw. Use a screwdriver to tighten the top of ground screw (E) onto the wires and into the mounting bracket/mounting strap. Tuck the wires into the junction box.

FINISHING THE INSTALLATION

5. Place the screw (F) through the spacer (G) and backplate (K), then tighten within branch (I). Secure screw (F) and branch (I) to the backplate until tight. 6. Place the backplate (K) over mounting strap (B) so that mounting screws (A) protrude through the holes in backplate (K). Secure the backplate (K) to the mounting strap (B) with decorative nuts (H). Twist deco nuts onto mounting screws (A) until the backplate (K) is snug against the wall. 7. Install light bulbs (not included) into socket (J) in accordance with the fixture's specifications. Do not exceed the maximum recommended wattage. Your installation is now complete. Turn on the power and test the fixture.

FRANÇAIS

Pour le service client, contactez le lieu d'achat pour organiser les pièces de rechange.

• IMPORTANTE

- Tous les travaux d'installation doivent être effectués par un professionnel accrédité.
- Coupez l'alimentation électrique au fusible ou au disjoncteur!
- Utilisez uniquement les ampoules spécifiées. Ne dépassez pas la puissance maximale!

Instructions de montage:

PRÉPARATION À L'INSTALLATION

Retirez soigneusement le nouveau luminaire du carton ainsi que le sac jaune contenant toutes les pièces. Voir les notes importantes ci-dessus. Coupez l'alimentation au disjoncteur et retirez l'ancien appareil du mur, y compris l'ancienne sangle de montage. 1. La sangle de montage (B) comporte plusieurs paires de trous filetés et deux jeux de vis de montage (A et C). Vous devrez peut-être serrer les écrous hexagonaux (D) qui maintiennent les vis de montage (A) en place. Placez la sangle de montage (B) jusqu'à votre boîte de jonction. Placez la plaque arrière (K) sur la sangle de montage, en alignant les vis de montage (A) avec les trous de la plaque arrière (K). Cela vous permettra de vous assurer que vous suspendez le luminaire droit. 2. Fixez la sangle de montage (B) au boîtier de jonction du mur à l'aide des vis de montage (C) et d'un tournevis. Serrez fermement les vis. 3. Tirez les fils de la maison à travers le centre de la sangle de montage (B).

MONTAGE DU FIXTURE

Aucun assemblage requis – Cet article est livré assemblé et prêt à être installé. Veuillez passer à l'étape suivante.

CONNEXION DES FILS

4. Demandez à un assistant de soutenir le luminaire pendant le câblage. Reportez-vous au schéma de câblage et raccordez les fils du luminaire aux fils d'alimentation de la boîte de jonction. Raccordez les fils du luminaire aux fils d'alimentation de la boîte de jonction. Connectez la phase à la phase (fil transparent avec filetage intérieur noir, fil noir ou lisse), le neutre à la phase (fil transparent avec filetage intérieur blanc, fil blanc ou nervuré) et la terre à la terre (fil transparent avec filetage intérieur vert, fil vert ou cuivre). Torsadez les extrémités des paires de fils ensemble, puis fixez un connecteur. Assurez-vous que toutes les torsades sont dans le même sens. Si aucun fil de terre ne sort de la boîte de jonction, localisez la vis de terre (E) sur le support de montage/la sangle de fixation et enroulez le fil de terre du luminaire autour de la vis de terre. À l'aide d'un tournevis, serrez le haut de la vis de terre (E) sur les fils et dans le support de montage/la sangle de fixation. Rentrez les fils dans la boîte de jonction.

FIN DE L'INSTALLATION

5. Insérez la vis (F) dans l'entretoise (G) et la plaque arrière (K), puis serrez-la dans la branche (I). Fixez la vis (F) et la branche (I) à la plaque arrière jusqu'à ce qu'elles soient bien serrées. 6. Placez la plaque arrière (K) sur la sangle de montage (B) de manière à ce que les vis de montage (A) dépassent des trous de la plaque arrière (K). Fixez la plaque arrière (K) à la sangle de montage (B) à l'aide d'écrous décoratifs (H). Vissez les écrous décoratifs sur les vis de montage (A) jusqu'à ce que la plaque arrière (K) soit bien calée contre le mur. 7. Installez les ampoules (non fournies) dans la douille (J) conformément aux spécifications du luminaire. Ne dépassez pas la puissance maximale

recommandée. L'installation est maintenant terminée. Mettez le luminaire sous tension et testez-le.

ESPAÑOL

Para obtener servicio al cliente, comuníquese con el lugar de compra para solicitar piezas de repuesto.

• IMPORTANTE:

- Todo el trabajo de instalación debe ser realizado por un profesional acreditado.
- ¡Apague el suministro de electricidad en el fusible o disyuntor!
- Utilice solo las bombillas especificadas. ¡No exceda la potencia máxima!

Instrucciones de montaje:

PREPARACIÓN PARA LA INSTALACIÓN

Retire con cuidado el nuevo accesorio de la caja, así como la bolsa amarilla que contiene todas las piezas. Vea las notas importantes arriba. Apague la energía en el disyuntor y retire el artefacto viejo de la pared, incluyendo la correa de montaje vieja. 1. La abrazadera de montaje (B) contiene varios pares de orificios roscados y dos juegos de tornillos de montaje (A y C). Es posible que deba apretar las tuercas hexagonales (D) que sujetan los tornillos de montaje (A). Coloque la abrazadera de montaje (B) en la caja de conexiones. Coloque la placa trasera (K) sobre la abrazadera de montaje, alineando los tornillos de montaje (A) con los orificios de la placa trasera (K). Esto le permitirá asegurar que la lámpara esté colgada recta. 2. Fije la abrazadera de montaje (B) a la caja de conexiones de la pared con los tornillos de montaje (C) y un destornillador. Apriete bien los tornillos. 3. Pase los cables de la casa por el centro de la abrazadera de montaje (B).

MONTAJE DEL APARATO

No requiere ensamblaje: este artículo se entrega ensamblado y listo para instalar. Continúe con el siguiente paso.

CONECTANDO LOS CABLES

4. Haga que un asistente sostenga el peso de la luminaria mientras completa el cableado. Consulte el diagrama de cableado y conecte los cables de la luminaria a los cables de la fuente de alimentación de la caja de conexiones. Conecte los cables de la luminaria a los cables de la fuente de alimentación de la caja de conexiones. Conecte Fase con Fase (cable transparente con rosca interior negra, cable negro o liso), Neutro con Neutro (cable transparente con rosca interior blanca, cable blanco o acanalado) y Tierra con Tierra (cable transparente con rosca interior verde, cable verde o cobre). Tuerza los extremos de los pares de cables juntos y luego gire un conector de cable. Asegúrese de que todas las torceduras estén en la misma dirección. Si no hay un cable de tierra de la casa que salga de la caja de conexiones, ubique el tornillo de tierra (E) en el soporte de montaje/correa de montaje y enrolle el cable de tierra de la luminaria alrededor del tornillo de tierra. Use un destornillador para apretar la parte superior del tornillo de tierra (E) en los cables y en el soporte de montaje/correa de montaje. Meta los cables en la caja de conexiones.

TERMINANDO LA INSTALACIÓN

5. Coloque el tornillo (F) a través del espaciador (G) y la placa trasera (K), luego apriételo dentro de la derivación (I). Fije el tornillo (F) y la derivación (I)

Assembly Instructions

a la placa trasera hasta que estén apretados. 6. Coloque la placa trasera (K) sobre la abrazadera de montaje (B) de modo que los tornillos de montaje (A) sobresalgan por los orificios de la placa trasera (K). Fije la placa trasera (K) a la abrazadera de montaje (B) con tuercas decorativas (H). Gire las tuercas decorativas en los tornillos de montaje (A) hasta que la placa trasera (K) quede ajustada contra la pared. 7. Instale las bombillas (no incluidas) en el portalámparas (J) según las especificaciones de la lámpara. No exceda la potencia máxima recomendada. La instalación está completa. Encienda la lámpara y pruebe la lámpara.